

Gebrauchsanleitung



LUX-top® SL Seilläufer



Dieses Dokument gilt nur in Verbindung mit der Gebrauchsanleitung des Systems **LUX-top® FSE 2003**. Die dort aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen sind zu beachten!

Jedem beweglichen Anschlagpunkt LUX-top® Seilläufer wird diese Gebrauchsanleitung mitgeliefert. Sie ist vor Benutzung unbedingt gründlich zu lesen und jederzeit zugänglich, möglichst in der Nähe der Ausrüstung aufzubewahren.

Beschreibung LUX-top® SL Seilläufer

LUX-top® Seilläufer sind auf das Edelstahlseilsystem **LUX-top® FSE 2003** (DIN EN 795:2012 Typ C + CEN/TS 16415) abgestimmte, bewegliche Anschlagpunkte zum Befestigen der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) bei Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen.

Die **LUX-top®** Seilläufer ermöglichen das freie Überfahren von Eck- und Zwischenpunkten des Seilsystems **LUX-top® FSE 2003 – überfahrbar** und machen somit ein Lösen des Benutzers von der Anschlageneinrichtung zum Umhängen an den Zwischenpunkten überflüssig.

Der **LUX-top®** Seilläufer besteht aus Edelstahl bzw. einer Messinglegierung (Laufrollen). Dies sorgt für Korrosionsfreiheit sowie einen reibungsarmen Lauf über das Edelstahlseil, die Zwischenhalter und Kurvenelemente.

Maximal zulässige Nutzeranzahl: 1 Person pro Seilläufer.

Die Konstruktion des **LUX-top®** Seilläufers besteht aus:

- 1 Stk Seilläufer - Grundkörper mit beweglichem Klemmstück und Laufrollen
- 1 Stk Sicherheitskarabinerhaken nach EN 362:2004 mit Trilock-Verschluss; Bruchlast 22 kN

Kontrollmaßnahmen durch den Benutzer (vor jedem Gebrauch!!!):

- Der **LUX-top®** Seilläufer muss sich in gutem Zustand ohne Verschleiß, Beschädigungen, Verformungen oder Korrosion befinden.
- **Wichtig: Nur der auf den jeweiligen Seilläufer abgestimmte Originalkarabinerhaken darf verwendet werden! Dies muss anhand der Seriennummern auf Seilläufer und Karabinerhaken überprüft werden! Die beiden Seriennummern müssen übereinstimmen!**
- **Vergewissern Sie sich vor dem Anschlagen Ihrer restlichen PSAgA, dass der Karabinerhaken korrekt und fest geschlossen ist, da dieser das ungewollte Aushängen des **LUX-top®** Seilläufers während der Benutzung des Systems verhindert.**
- Der **LUX-top®** Seilläufer darf ausschließlich auf dem **LUX-top® FSE 2003** Edelstahlseilsystem (Ø 8.0 mm) und mit einer geeigneten persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz nach DIN EN 363 verwendet werden. (Auffanggurt nach EN 361, Falldämpfer nach EN 355, restliche PSA nach EN 354 oder EN 353-2).
- ➔ Der **LUX-top®** Seilläufer darf nicht benutzt werden, wenn auch nur eines der oben aufgeführten Kriterien nicht erfüllt ist.


EINHÄNGEN/ABNEHMEN des LUX-top® Seilläufers

Der **LUX-top®** Seilläufer ist Teil ihrer Persönlichen Schutzausrüstung. Dieser kann an beliebiger Stelle im **LUX-top® FSE 2003** Seilsystem eingehängt oder abgenommen werden.

Hierzu muss der 3 – Wege Karabinerhaken vom Seilläufer abgenommen werden.



Anschließend kann der Seilläufer durch Zurückziehen des beweglichen Klemmstücks auf das Seil aufgesetzt und durch Einhängen des 3 - Wege Karabinerhakens wieder verriegelt werden. Nun können Sie sich mit Ihrer restlichen PSAgA am Karabinerhaken des **LUX-top®** Seilläufers sichern.

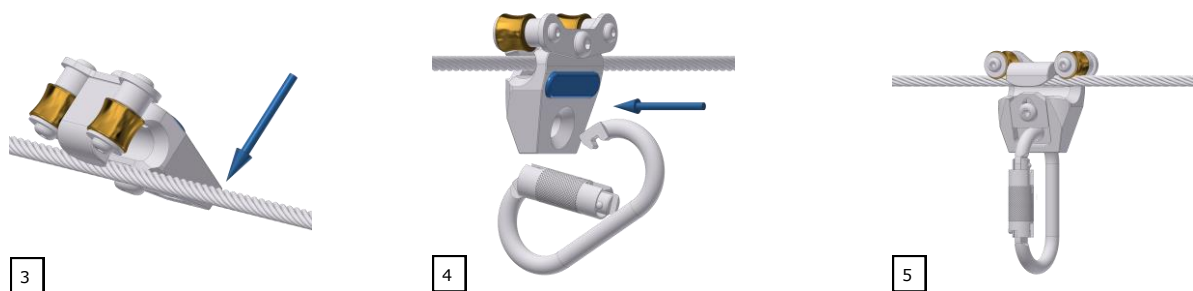

Das Abnehmen des Seilläufers vom Seilsystem erfolgt wie das Einhängen nur in umgekehrter Reihenfolge. Die Sicherung der Person endet mit dem Lösen der restlichen PSA gegen Absturz vom **LUX-top®** Seilläufer. Es ist daher darauf zu achten, dass das Lösen vom System nur dann stattfindet, wenn der Nutzer sich an einem sicheren Standplatz befindet.



Sonstige Sicherheitshinweise:

Siehe Gebrauchsanleitung **LUX-top® FSE 2003 Seilsystem**.

Wartung, Pflege und Prüfung:

Der **LUX-top**[®] Seilläufer ist wartungsarm. Er muss jedoch nach Bedarf, mindestens aber einmal jährlich, unter genauer Beachtung der Anleitung des Herstellers durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Diese Kontrolle ist wesentlich, da die Sicherheit des Benutzers von der Wirksamkeit und der Haltbarkeit der Anschlagereinrichtung abhängt.

Zu dem System **LUX-top**[®] **FSE 2003** wird eine Kontrollkarte mitgeliefert, auf welcher die Prüfung durch den Sachkundigen zu dokumentieren ist.

Die Kontrollkarte ist zusammen mit den nicht fest eingebauten Teilen der Ausrüstung an einem geschützten Ort zu verwahren!

Es wird darauf hingewiesen, dass bei unvollständiger Dokumentation Regressforderungen ausgeschlossen sind.

Der **LUX-top**[®] Seilläufer darf nicht über längere Zeiträume (mehrere Wochen) auf dem Edelstahlseil verbleiben!

Kontakt zwischen der Anschlagereinrichtung und „schwarzem“ Stahl, sowie Chemikalien und anderen aggressiven Stoffen ist zu vermeiden!

Angaben zu dem mit dem **LUX-top**[®] Seilläufer kompatiblen Seilsystem

- Systemtyp: **LUX-top**[®] **FSE 2003 – überfahrbar** – Seilsystem
- Seiltyp: **LUX-top**[®] **FSE 2003** Edelstahlseil (AISI 316)
- Seil-Nenn Durchmesser: Ø 8.0 mm (Konstruktion 7x7)
- Mindestbruchkraft: 36 kN

ANWENDUNG




Als beweglicher Anschlagpunkt des Systems **LUX-top® FSE 2003** – **überfahrbar** für eine Personen mit Auffanggurt nach DIN EN 361 und Falldämpfer nach DIN EN 355.

NORMEN

LUX-top® SL Seilläufer wurden geprüft und zertifiziert nach DIN EN 795: 2012 - Typ C.

ZEICHEN UND MARKIERUNGEN

Ein PSA-Hinweis muss angebracht sein und nachfolgende Informationen enthalten:

- Typenbezeichnung: **LUX-top® SL**
- Nummer der entsprechenden Norm: **EN 795: 2012**
- Maximal zulässige Personenzahl: **MAX** 
- Name oder Logo des Herstellers/Vertreibers: 
- Baujahr und Seriennummer des Herstellers: **20xx / xxx**
- Zeichen, dass die Gebrauchsanleitung zu beachten ist: 

Die Lesbarkeit dieser Produktkennzeichnung ist bei Inbetriebnahme sowie bei der vorgeschriebenen jährlichen Kontrolle zu prüfen!

Hersteller:

ST Quadrat s.a.
11, rue Flaxweiler
L- 6776 Grevenmacher/Potaschberg
Luxembourg

Bei der Baumusterprüfung eingeschaltete notifizierte Stelle:
[DEKRA Testing and Certification GmbH Dinnendahlstrasse 9, D – 44809 Bochum](#)


User instructions



LUX-top® SL Rope Slider



This document applies only in conjunction with the instructions for use of the **LUX-top® FSE 2003** system. The safety instructions and information given there must be followed!

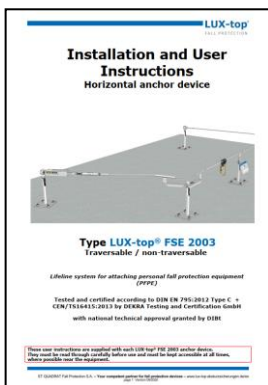

These instructions for use are supplied with each LUX-top® Rope Slider, movable anchor point. They must be read through carefully before use and must be kept accessible at all times, where possible near the equipment.

Description of the LUX-top® SL Rope Slider

LUX-top® Rope Slider is matched to the **LUX-top® FSE 2003** stainless steel lifeline system (EN 795:2012 Type C + CEN/TS 16415), movable anchor points for attaching the personal protective equipment against falls from height (PPE against falls from height) for work in areas in which there is a risk of falling from a height.

The **LUX-top®** Rope Slider enable free traversability of corner and intermediate anchors of the **LUX-top® FSE 2003 – traversable** lifeline system and therefore remove the need to detach the user from the anchor device to hook onto the intermediate anchors.

The body of the **LUX-top®** Rope Sliders is made of stainless steel and brass alloy (rollers). This ensures freedom from corrosion and low-friction movement over the stainless steel rope, the intermediate brackets and the curve elements.

Maximum allowable number of users: 1 person per Rope Slider.

The **LUX-top®** Rope Slider is made up of:

- 1 Rope Slider body
with movable clamp and rollers
- 1 safety karabiner to EN 362:2004
with Trilock fastener; ultimate load 22 kN

Checking measures by the user (before each use!!!):


- The **LUX-top®** Rope Slider must be in good condition without wear, damage, deformations or corrosion.
 - **Important: Only the original karabiner matched to the respective Rope Slider may be used! This must be checked by the serial numbers on Rope Slider and karabiner! The two serial numbers must be the same!**
 - **Before attaching the rest of your PPE against falls from height, ensure that the karabiner is correctly and tightly closed, as this prevents unwanted unhooking of the LUX-top® Rope Slider during use of the system.**
 - The **LUX-top®** Rope Slider may only be used on the **LUX-top® FSE 2003** Stainless Steel Lifeline System (Ø 8.0 mm) and with suitable personal protective equipment against falls from a height to EN 363. (Full body harness to EN 361, energy absorber to EN 355, remaining PPE to EN 354 or EN 353-2).
- The **LUX-top®** Rope Slider may not be used even if only one of the criteria listed above is not fulfilled.

HOOKING-ON/REMOVING the LUX-top® Rope Slider

The **LUX-top®** Rope Slider is part of your personal protective equipment. It can be hooked on or removed at any point in the **LUX-top® FSE 2003** Lifeline System. To do this, the 3 – way karabiner must be removed from the Rope Slider.



The Rope Slider can then be positioned on the rope by pulling back the movable clamp and re-locked by hooking on the 3 – way karabiner. You can now secure yourself with your remaining PPE against falls from a height on the karabiner of the **LUX-top®** Rope Slider.

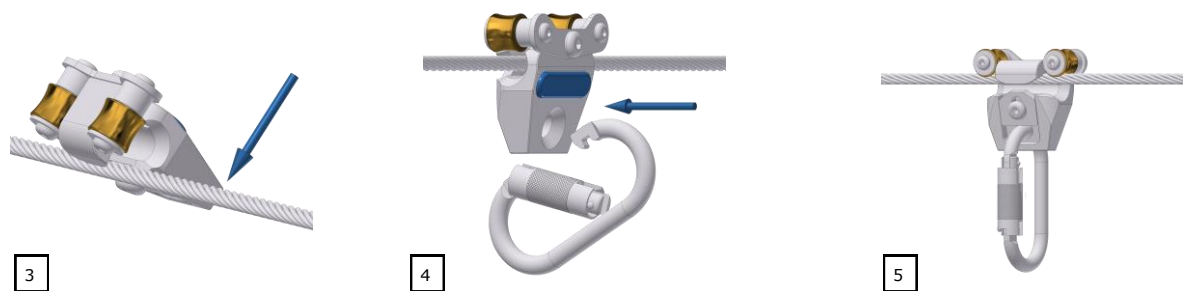

The Rope Slider is removed from the lifeline system in the same way as it is hooked on, only in the reverse order. The person's protection ends when the remaining PPE against falls from a height is detached from the **LUX-top®** Rope Slider. Therefore, ensure that the system is only detached if the user is in a safe standing area.



Other safety instructions:

See **LUX-top® FSE 2003 Lifeline System** instructions for use.

Maintenance, care and testing:

The **LUX-top**[®] Rope Slider is low-maintenance. However, it must be checked by a competent person as and when necessary, but at least once a year, and by following precisely the instructions of the manufacturer.

This inspection is essential, as the safety of the user depends on the effectiveness and durability of the anchor device.

The **LUX-top**[®] **FSE 2003** system is supplied with an inspection log card, on which the test or inspection by the competent person must be documented.

The inspection log card must be kept in a protected place together with the parts of the equipment that are not permanently installed!

Please note that claims for compensation will not be recognised if the documentation is incomplete.

The **LUX-top**[®] Rope Slider may not be left on the stainless steel rope for lengthy periods (several weeks)!

Prevent contact between the anchor device and "black" steel, chemicals and other aggressive substances!

Details of the Lifeline System compatible with the **LUX-top**[®] Rope Slider

- System type: **LUX-top**[®] **FSE 2003 – Traversable** – Lifeline System
- Rope type: **LUX-top**[®] **FSE 2003** Stainless steel rope (AISI 316)
- Rope nominal diameter: Ø 8.0 mm (construction 7x7)
- Minimum breaking force: 36 kN

USE




As a movable anchor point of the **LUX-top® FSE 2003 – traversable** system for one person with full body harness to EN 361 and energy absorber to EN 355.

STANDARDS

LUX-top® SL Rope Slider has been tested and certified to EN 795: 2012 – Type C.

SYMBOLS AND MARKINGS

A PPE notice must be attached and must contain the following information:

- Type designation: **LUX-top® SL**
- Number of the relevant standard: **EN 795: 2012**
- Maximum allowable number of users: **MAX** 
- Name or logo of the producer/seller: 
- Year built and manufacturer's serial number: **20xx / xxx**
- Symbol indicating that the user instructions must be noted and followed: 

The legibility of this product labelling must be checked on putting into service and during the specified mandatory annual inspection!

Manufacturer:

ST Quadrat s.a.
11, rue Flaxweiler
L- 6776 Grevenmacher/Potaschberg
Luxembourg


Notified body used for the type test:

[DEKRA Testing and Certification GmbH Dinnendahlstrasse 9, D – 44809 Bochum](#)

Manuel d'utilisation



LUX-top® SL Chariot à Galets

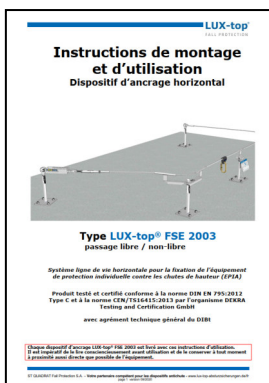

Ce document s'applique uniquement en association avec le manuel d'utilisation du système **LUX-top® FSE 2003**. Les consignes de sécurité et les informations mentionnées doivent être respectées !

Chaque point d'ancrage mobile est livré avec ce manuel de montage. Il doit être lu attentivement avant toute utilisation et rester accessible à tout moment, si possible à proximité de l'équipement.

Description LUX-top® SL chariot à galets

Le chariot **LUX-top®** est un point d'ancrage mobile destiné au système de câble en acier **LUX-top® FSE 2003** (DIN EN 795:2012 Type C + CEN/TS 16415) afin de connecter les équipements de protection individuelle contre les chutes (EPI contre les chutes) dans le cadre de travaux dans des zones présentant un risque de chute.

Le chariot **LUX-top®** permet de passer librement sur les pièces d'angle et les points intermédiaires du système de câble **LUX-top® FSE 2003 – passage libre**, ce qui permet à l'utilisateur de ne pas avoir à se décrocher du dispositif d'ancrage pour franchir les points intermédiaires.

Le corps de base du chariot **LUX-top®** est en acier inoxydable et laiton (galets). Cela garantit l'absence de corrosion ainsi qu'un faible frottement sur le câble en acier inoxydable, les supports intermédiaires et les éléments courbés d'angles.

Nombre d'utilisateurs maximum autorisés : 1 personne par chariot.

La structure du chariot **LUX-top®** est composée des éléments suivants :

- 1 chariot - corps de base avec pièce de verrouillage mobile
- 1 mousqueton de sécurité selon EN 362:2004 avec une fermeture Trilock ; charge à la rupture 22 kN


Mesures de contrôle par l'utilisateur (avant chaque utilisation !!!) :

- Le chariot **LUX-top®** doit être en bon état et ne doit pas présenter de traces d'usure, de dommage, de déformation ou de corrosion.
 - **Important : Seul le mousqueton d'origine adapté pour le chariot doit être utilisé ! Ceci doit être vérifié à l'aide du numéro de série sur le chariot et sur le mousqueton ! Les deux numéros de série doivent correspondre !**
 - **Avant d'attacher votre propre liaison antichute (EPI contre les chutes), veillez à ce que le mousqueton soit bien fermé, car cela empêche un décrochage involontaire du chariot **LUX-top®** pendant l'utilisation du système.**
 - Le chariot **LUX-top®** doit exclusivement être utilisé sur le système de câble en acier inoxydable **LUX-top® FSE 2003** (Ø 8,0 mm) et avec un équipement de protection individuelle contre les chutes adapté selon DIN EN 363. (Harnais de sécurité selon EN 361, absorbeur d'énergie selon EN 355, autres EPI selon EN 354 ou EN 353-2).
- Le chariot **LUX-top®** ne doit pas être utilisé si un seul des critères mentionnés ci-dessus n'est pas rempli.


SUSPENSION/RETRAIT du chariot **LUX-top®**

Le chariot **LUX-top®** fait partie de votre équipement de protection individuelle. Il peut être accroché ou décroché en tout point système de câble **LUX-top® FSE 2003**.

Pour cela, le mousqueton à ouverture 3 actions doit être retiré du chariot.

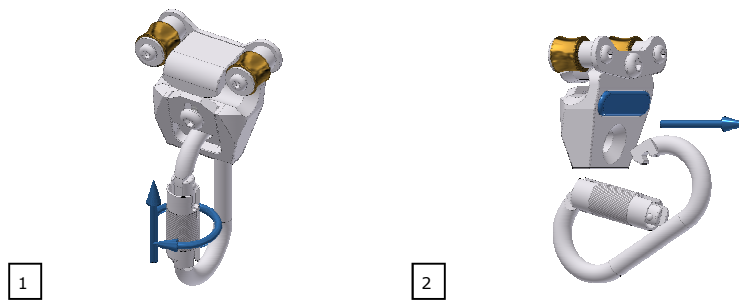

Le chariot peut ensuite être placé sur le câble en faisant glisser la pièce de verrouillage mobile et être verrouillée en accrochant le mousqueton à 3 voies. Vous pouvez ensuite connecter votre EPI sur le mousqueton du chariot **LUX-top®**.

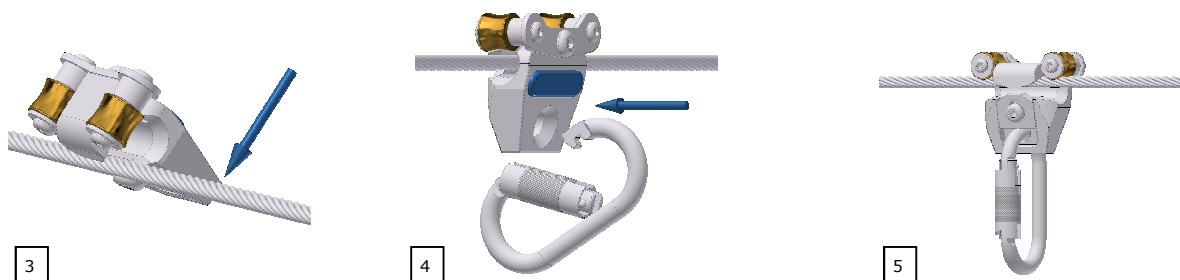

Le retrait du chariot du système de câble est effectué comme l'accrochage mais en inversant le sens des étapes. Les utilisateurs ne sont plus sécurisés dès lors que les EPI contre les chutes sont retirés du chariot **LUX-top®**. Il est donc nécessaire de veiller à ce que le système ne soit détaché que lorsque l'utilisateur se trouve en lieu sûr.



Autres consignes de sécurité :

Voir manuel d'utilisation Système de câble **LUX-top® FSE 2003**.

Maintenance, entretien et vérification :

Le chariot **LUX-top®** est composé d'une seule pièce mobile et nécessite ainsi peu d'entretien. Cependant, en fonction des besoins et au moins une fois par an, il doit être vérifié par un professionnel en respectant scrupuleusement le manuel du fabricant.

Ce contrôle est essentiel, car la sécurité de l'utilisateur dépend de l'efficacité et de la durabilité du dispositif d'ancrage.

Une carte de contrôle, sur laquelle la vérification doit être consignée par un expert, est fournie avec le système **LUX-top® FSE 2003**.

La carte de contrôle doit être stockée avec les pièces non fixes de l'équipement dans un lieu en intérieur !

Tout recours est exclus en cas de documentation incomplète.

Le chariot **LUX-top®** ne doit pas rester pendant une période prolongée (plusieurs semaines) sur le câble en acier inoxydable !

Tout contact entre le dispositif d'ancrage et de l'acier « noir », ainsi que des produits chimiques et d'autres substances corrosives doit être évité.

Indications sur le système de câble compatible avec le chariot **LUX-top®**

- Type de système : **LUX-top® FSE 2003 – passage libre** – Système de câble
- Type de câble : **LUX-top® FSE 2003** Câble en acier inoxydable (AISI 316)
- Diamètre nominal du câble : Ø 8,0 mm (Structure 7x7)
- Résistance minimum à la rupture : 36 kN

APPLICATION




En tant que point d'ancrage mobile du système **LUX-top® FSE 2003 – surpassable**, pour une personne, en combinaison avec un harnais de sécurité selon DIN EN 361 et un absorbeur d'énergie selon DIN EN 355.

NORMES

Le chariot **LUX-top® SL** a été testé et certifié selon la DIN EN 795: 2012 - Type C.

SIGNES ET MARQUAGES

Une étiquette EPI comportant les informations suivantes doit être apposée :

- Description du modèle : **LUX-top® SL**
- Numéro de la norme correspondante : **EN 795 : 2012**
- Nombre maximum de personnes autorisées : **MAX** 
- Nom ou logo du fabricant/distributeur : 
- Année de fabrication et numéro de série du fabricant : **20xx / xxx**
- Symbole indiquant que les instructions doivent être respectées : 

La lisibilité de cette étiquette de produit doit être contrôlée lors de la mise en service et lors de la vérification annuelle obligatoire !

Fabricant :

ST Quadrat s.a.
11, rue Flaxweiler
L- 6776 Grevenmacher/Potaschberg
Luxembourg

Organisme notifié intervenant dans la vérification du modèle type :
[DEKRA Testing and Certification GmbH Dinnendahlstrasse 9, D – 44809 Bochum](#)

Gebruikershandleiding



LUX-top® SL-kabelloper



Dit document is alleen geldig in combinatie met de gebruikershandleiding van het systeem **LUX-top® FSE 2003**. De daarin vermelde veiligheidsinstructies en informatie moeten in acht worden genomen!

Bij ieder beweegbaar aanslagpunt LUX-top®-kabelloper wordt deze gebruikershandleiding meegeleverd. Deze moet vóór gebruik in ieder geval grondig doorgelezen worden en dient op ieder moment toegankelijk bewaard te worden, indien mogelijk in de nabijheid van de uitrusting.

Beschrijving LUX-top® SL-kabelloper

LUX-top®-kabellopers zijn op het roestvrij stalen kabelsysteem **LUX-top® FSE 2003** (DIN EN 795:2012 Typ C + CEN/TS 16415) afgestemde, beweegbare aanslagpunten voor het bevestigen van de persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen (PBMtv) bij werkzaamheden in zones met valgevaar.

De **LUX-top®**-kabellopers maken het vrij overrijden mogelijk van hoek- en tussenpunten van het kabelsysteem **LUX-top® FSE 2003 – overrijdbaar**, waardoor ter hoogte van deze tussenpunten het losmaken van de gebruiker van de verankering voor het omhangen van de persoonlijke valbeveiliging vervalt.

De **LUX-top®** -kabellopers zijn vervaardigd van roestvrij staal, resp. een messinglegering (looprollen). Dit zorgt voor een corrosievrije en wrijvingsloze loop over de roestvrij stalen kabel, de tussenpunten en de bochtelementen.

Maximaal toegestaan aantal gebruikers: 1 persoon per kabelloper.

De constructie van de **LUX-top®**-kabelloper bestaat uit:

- 1 st. kabelloper - basislichaam met beweegbaar klemstuk en looprollen
- 1 st. veiligheidsmusketonhaak overeenkomstig EN 362:2004 met Trilock-sluiting; breekbelasting 22 kN

Controlemaatregelen door de gebruiker (voor elk gebruik!!!):

- De **LUX-top®**-kabelloper moet zich in goede toestand bevinden, zonder slijtage, beschadigingen, vervormingen of corrosie.
 - **Belangrijk: Alleen de op de betreffende kabelloper afgestemde originele musketonhaak mag worden gebruikt! Dit moet worden gecontroleerd aan de hand van de serienummers op de kabelloper en de musketonhaak. De twee serienummers moeten overeenkomen!**
 - **Zorg er voor het aanslaan van uw overige persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen (PBMtv) voor dat de musketonhaak correct en stevig gesloten is, omdat deze het ongewilde losmaken van de **LUX-top®**-kabelloper tijdens het gebruik van het systeem voorkomt.**
 - De **LUX-top®**-kabelloper mag uitsluitend worden gebruikt op het roestvrij stalen **LUX-top® FSE 2003**-kabelsysteem (Ø 8,0 mm), met gebruik van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen overeenkomstig DIN EN 363. (Harnasgordel volgens EN 361, valdemper volgens EN 355, overige PBM volgens EN 354 of EN 353-2).
- ➔ De **LUX-top®**-kabelloper mag niet worden gebruikt, als ook maar aan één van de hierboven opgesomde criteria niet wordt voldaan.


INHANGEN/VERWIJDEREN van de LUX-top®-kabelloper

De **LUX-top®**-kabelloper maakt deel uit van uw persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze kan op een willekeurige plek in het **LUX-top® FSE 2003**-kabelsysteem worden ingehangen of verwijderd.

Hiervoor moet de 3-weg musketonhaak van de kabelloper worden verwijderd.



Vervolgens kan de kabelloper door het terugtrekken van het beweegbare klemstuk op de kabel worden geplaatst en door het inhangen van de 3-weg musketonhaak weer worden vergrendeld. Nu kunt u zich met uw overige persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen (PBMtv) aan de musketonhaak van de **LUX-top®**-kabelloper vastmaken.

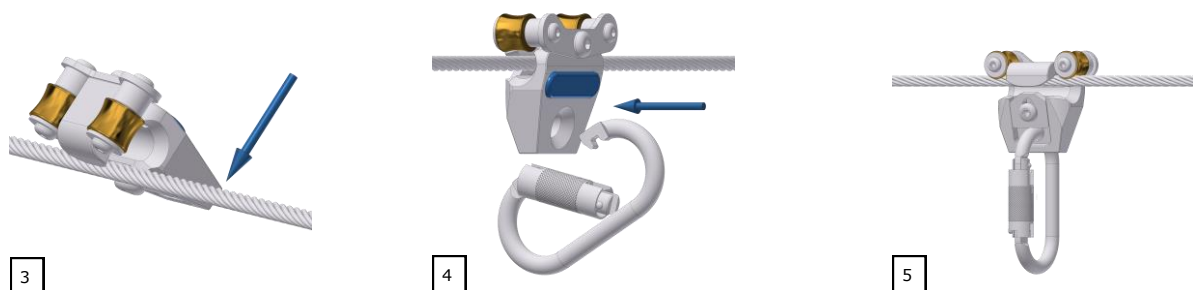

Het verwijderen van de kabelloper uit het kabelsysteem gebeurt net als het inhangen, maar dan in omgekeerde volgorde. De beveiliging van de persoon eindigt bij het losmaken van de overige persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van de **LUX-top®**-kabelloper. Daarom moet erop worden gelet dat het losmaken van het systeem alleen gebeurt wanneer de gebruiker zich op een veilige plaats bevindt.



Overige veiligheidsinstructies:

Zie gebruikershandleiding **LUX-top® FSE 2003-kabelsysteem**.

Onderhoud en controle:

De **LUX-top**[®]-kabeloper vereist weinig onderhoud. Hij moet echter zoals nodig, minstens echter eenmaal per jaar, door een deskundige worden gecontroleerd, met nauwgezette inachtneming van de handleiding van de fabrikant.

Deze controle is van wezenlijk belang, aangezien de veiligheid van de gebruiker afhangt van de doeltreffendheid en de duurzaamheid van de verankering.

Bij het **LUX-top**[®] **FSE 2003**-systeem wordt een controlekaart geleverd, waarop de inspecties door de deskundige moeten worden gedocumenteerd.

De controlekaart moet samen met de niet vast ingebouwde delen van de uitrusting op een veilige plaats worden bewaard!

Er wordt op gewezen dat regresvorderingen zijn uitgesloten in geval van onvolledige documentatie.

De **LUX-top**[®]-kabeloper mag niet gedurende langere periodes (meerdere weken) op de roestvrij stalen kabel aanwezig blijven!

Contact tussen de verankering en 'zwart' staal, chemicaliën en andere agressieve stoffen moet worden vermeden!

Informatie over het met de **LUX-top**[®]-kabeloper compatibele kabelsysteem

- Systeemtype: **LUX-top**[®] **FSE 2003** – **overrijdbaar** – kabelsysteem
- Kabeltype: Roestvrij stalen **LUX-top**[®] **FSE 2003**-kabel (AISI 316)
- Nominale kabeldiameter: Ø 8,0 mm (constructie 7x7)
- Minimale breeksterkte: 36 kN

TOEPASSING




Als beweegbaar aanslagpunt van het systeem **LUX-top® FSE 2003** – **overrijdbaar** voor één persoon met harnasgordel volgens DIN EN 361 en valdemper volgens DIN EN 355.

NORMEN

LUX-top® SL-kabellopers zijn gecontroleerd en gecertificeerd overeenkomstig DIN EN 795: 2012 - type C.

TEKENS EN MARKERINGEN

Een PBM-verwijzing moet zijn aangebracht en onderstaande informatie bevatten:

- Typenaam: **LUX-top® SL**
- Nummer van de betreffende norm: **EN 795: 2012**
- Maximaal toegestaan aantal personen: **MAX** 
- Naam of logo van de fabrikant/verkoper: 
- Bouwjaar en serienummer van de fabrikant: **20xx / xxx**
- Teken dat de gebruikershandleiding in acht moet worden genomen: 

De leesbaarheid van deze productmarkering moet bij de ingebruikname en bij de voorgeschreven jaarlijkse controle, gecontroleerd worden!

Fabrikant:

ST Quadrat s.a.
11, rue Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher/Potaschberg
Luxemburg

Ingeschakelde aangemelde instantie voor het typeonderzoek:
[DEKRA Testing and Certification GmbH Dinnendahlstrasse 9, D – 44809 Bochum](#)